






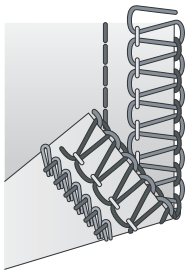
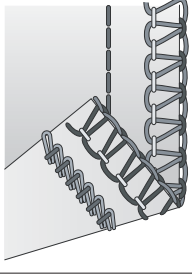
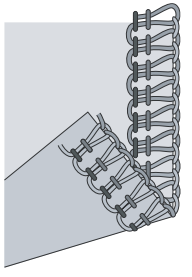







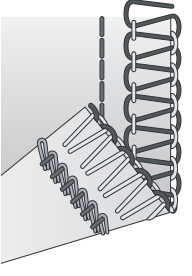
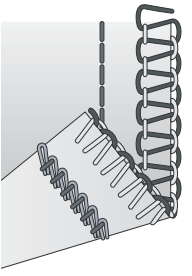
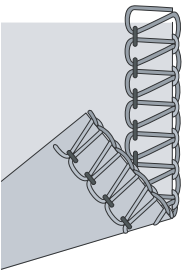
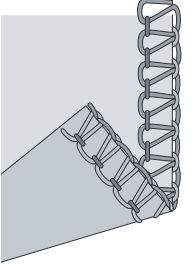
## Dūrienu pārskats

Dūrienu iestādījumi, kas doti tabulā ir rekomendējamie un domāti normāliem šūšanas apstākļiem. Pareizs diega spriegojums tiek iestādīts automātiski ar Automātisko diegu regulētāju (ATD). Var būt nepieciešams piergulēt diega spriegojumu atkarībā no izmantojamā dūriena, auduma tipa un diega. Labākam rezultātam veiciet diega spriegojuma maiņu ar mazu soli. Vienmēr izmēģiniet dūrienu uz tāda paša materiāla palīgauduma.

Var iegūt dažādus dūrienus, kombinējot ATD iestādījumus ar dažādām adatas pozīcijām, diega ievēršanas metodēm un izmantojot 2- diegu konvertoru.

Ikonu paskaidrojums:	 Adatas pozīcija	N/R	Dūriena paplatinātāja stāvoklis
	 Dūriena garums		2- diegu konvertors
	 Apgriešanas platums	A/B	Iestādījums augšējam nazim un overloka (A) vai plakanšuves (B) galdam
	 Diferencējamā padeve		

Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diega vadītājs				
									B	G	R	Y	P
	B	A un D	2.5	6.0	1.0	N	Nē	A	•	•	•	•	•
5- diegu nostiprinošs dūriens, plats Sašūšanai ar overloka un nostiprinošu ķēdītes dūrienu vienā operācijā. Pielieto izstrādājumu šūšanai, kviltinga tehnikā un citos veidos.													
	A	B un D	2.5	6.0	1.0	N	Nē	A	•	•	•	•	•
5- diegu nostiprinošs dūriens, šaurs Sašūšanai ar overloka un nostiprinošu ķēdītes dūrienu vienā operācijā. Pielieto izstrādājumu šūšanai, kviltinga tehnikā un citos veidos.													
	A	A and B	2.5	6.0	1.0	N	No	A	•	•	•	•	
4- diegu overloks Visām vīlēm, kurām ir jābūt elastīgām, piemēram, apkakles mala, sānu vīles, piedurknes u.c. Šo dūrienu var pielietot ar atsevišķi iegādājamu lentas piešūšanas pēdiņu.													

Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diega vadītājs				
									B	G	R	Y	P
	I	A un D	2.5	6.0	1.0	N	Jā	A	•	•	•	•	
4- diegu nostiprinošs dūriens, plats Lai sašūtu ar ķēdītes dūrienu un vienlaicīgi apstrādātu malu. Nepieciešams konvertors.													
	I	B un D	2.5	6.0	1.0	N	Jā	A	•	•	•	•	
4- diegu nostiprinošs dūriens, šaurs Lai sašūtu ar ķēdītes dūrienu un vienlaicīgi apstrādātu malu. Nepieciešams konvertors.													
	B	A	2.5	6.0	1.0	N	Nē	A	•	•	•		
3- diegu overloks, plats Elastīga auduma divu kārtu sašūšanai un apdiegšanai, vai plānu un vidēju audumu vienas kārtas apdiegšanai. Izmantojiet cilpotājos resnākus diegus, lai iegūtu dekoratīvu efektu.													
	A	B	2.5	6.0	1.0	N	Nē	A	•	•	•		
3- diegu overloks, šaurs Elastīga auduma divu kārtu sašūšanai un apdiegšanai, vai plānu audumu vienas kārtas apdiegšanai. Populārs dūriens dekoratīvu iesuvju veidošanai. Izmantojiet cilpotājos dekoratīvus dažādu krāsu diegus, lai iegūtu dekoratīvu efektu.													






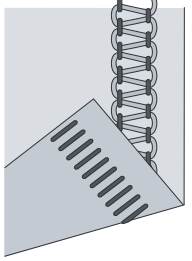
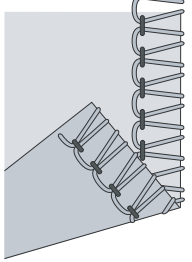
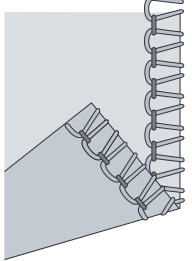
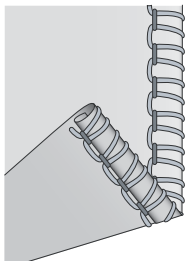
Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diega vadītājs					
									B	G	R	Y	P	
	A	B	1.5	6.0	1.0	R	Nē	A		•	•	•		
<b>3- diegu šaura mala*</b> Plānu audumu malu apstrādei. Dūrienu izmanto lakatu apstrādei, spilvendrānu malām, salvetām u.c.. Izmantojiet cilpotājos dekoratīvu tievu diegu. Lasiet vairāk 29. lpp.														
	F	A	2	6.0	1.0	N	Nē	A	•		•	•		
<b>3- diegu plakans dūriens, plats</b> Elastīgu audumu sašūšanai kopā ar dekoratīvu efektu. Dūrienu var izmantot uz abām pusēm. Dažādus efektus var iegūt, izmantojot cilpotājos dekoratīvus diegus. Lasiet vairāk 30. lpp.														
	F	B	2	6.0	1.0	N	No	A		•	•	•		
<b>3- diegu plakans dūriens, šaurs</b> Elastīgu audumu sašūšanai kopā ar dekoratīvu efektu. Dūrienu var izmantot uz abām pusēm. Dažādus efektus var iegūt, izmantojot cilpotājos dekoratīvus diegus. Lasiet vairāk 30. lpp.														
	G	A un B	2	6.0	1.0	N	Jā	A	•	•		•		
<b>3- diegu elastīgs overloks</b> Īpaši elastīgu audumu šūšanai. Papildus elastīgumu iegūst ieverot cilpotājos elastīgos diegus. Atbilstoši nomainiet diegu spriegojumu.														

\* Nav ieteicams bieziem audumiem vai vidējiem un bieziem elastīgiem audumiem



Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diegu vadītāji				
									B	G	R	Y	P
	C	B	1	6.0	1.0	R	Nē	A	•	•	•		
<b>3- diegu ierullēta mala*</b> Plānu audumu malu apstrādei, piemēram, zīda šallēm, salvetām, spilvendrānām. Lai mala būtu vēl izskatīgāka, ieveriet adatā un augšējā cilpotājā dekoratīvu diegu, bet apakšējā cilpotājā tievu diegu. Vairāk lasiet 29. lpp.													
	E	A	2	6.0	1.0	N	Jā	A	•			•	
<b>2- diegu overloks, plats</b> Vienas auduma kārtas (plānas vai vidēja biezuma) apmetināšanai. Nepieciešams konvertors.													
	E	B	2	6.0	1.0	N	Yes	A	•			•	
<b>2- diegu overloks, šaurs</b> Vienas auduma kārtas (plānas vai vidēja biezuma) apmetināšanai. Nepieciešams konvertors.													
	E	B	2	6.0	1.0	R	Jā	A	•			•	
<b>2- diegu šaura mala*</b> Izmanto plānu audumu malas apstrādei. Nepieciešams konvertors.													

\* Nav ieteicams bieziem audumiem vai elastīgiem vidējiem un bieziem audumiem.

Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diegu vadītāji					
									B	G	R	Y	P	
	E	A	2	6.0	1.0	N	Jā	A	•			•		
<b>2- diegu plakans dūriens, plats</b> Elastīgu audumu sašūšanai ar dekoratīvu efektu. Kā visrpusi var izmantot gan vienu, gan otru dūriena pusi. Dažādu dekoratīvu efektu iegūšanai, ieveriet cilpotājos dekoratīvus diegus. Nepieciešams konvertors. Vairāk lasiet 30. lpp.														
	G	A	2	6.0	1.0	N	Jā	A	•			•		
<b>2- diegu overloks ar pārstaipi, plats</b> Dekoratīvas malas iegūšanai. Nepieciešams konvertors.														
	D	B	2	6.0	1.0	N	Jā	A		•		•		
<b>2- diegu overloks ar pārstaipi, šaurs</b> Dekoratīvas malas iegūšanai plāniem audumiem. Izmantojiet caurspīdīgus diegus, lai iegūtu neredzamas apstrādātas malas efektu. Nepieciešams konvertors.														
	B	B	1	6.0	1.0	R	Jā	A		•		•		
<b>2- diegu ierullēta mala*</b> Plaņu audumu malas apstrādei, piemēram, zīda lakati, spilvendrānas, salvetes. Lai sasniegtu dekoratīvu ieveriet cilpotājā tievu dekoratīvu diegu. . Nepieciešams konvertors. Vairāk lasiet 29. lpp.														

\* Nav ieteicams bieziem audumiem vai vidējiem un bieziem elastīgiem audumiem.



Dūriens	ATD					N/R		A/B	Diegu vadītāji				
									B	G	R	Y	P
	J	C, D un E	2.5	-	1.0	R	Nē	B	•	•	•		•
<b>Plakanšuve, trīskārša</b> Elastīgu audumu nolocījuma vietu atšūšanai un dekoratīva efekta iegūšanai visiem audumiem. Izmantojiet cilpotājā dekoratīvu diegu, lai šūtu rotājumus. Vairāk lasiet 29. lpp.													
	H	C un E	2.5	-	1.0	R	Nē	B	•		•		•
<b>Plakanšuve, plata</b> Elastīgu audumu nolocījuma vietu atšūšanai un dekoratīva efekta iegūšanai visiem audumiem. Izmantojiet cilpotājā dekoratīvu diegu, lai šūtu rotājumus. Vairāk lasiet 29. lpp.													
	K	C un D	2.5	-	1.0	R	Nē	B	•	•			•
<b>Plakanšuve, šaura</b> Elastīgu audumu nolocījuma vietu atšūšanai un dekoratīva efekta iegūšanai visiem audumiem. Izmantojiet cilpotājā dekoratīvu diegu, lai šūtu rotājumus. Vairāk lasiet 29. lpp.													
	D	D	2.5	-	1.0	R	Nē	B		•			•
<b>Ķēdītes dūriens</b> Visa veida šūšanai- sašūšanai kopā, atšūšanai un kviltingam. Izmantojiet kā elastīgu audumu sašūšanas dūrienu, jo tas ir elastīgs dūriens un nekad nevar izbeigties apakšējais diegs (salīdzinot ar parasto šujmašīnu). Izmantojiet cilpotājā dekoratīvu diegu, lai šūtu rotājumus. Vairāk lasiet 31. lpp.													